

completel

TELÉFONO CLP-1620SPI

**Identificador de Llamadas
Manos Libres
16 + 20 Memorias**



Manual del Usuario

■ CARACTERÍSTICAS


- Pantalla con Identificador de Llamada (requiere contrato de servicio con su compañía)
- Registro de los últimos 30 números que llamaron (con servicio de Identificador de Llamada)
- Altavoz para función Manos Libres
- 16 Memorias de marcado rápido con un botón
- 20 Memorias adicionales en Directorio Telefónico

■ CONTENIDO DE LA CAJA

- Teléfono Completel CLP-1620SPI
- Cable Telefónico largo para línea
- Cable Telefónico corto para línea
- Cordón Espiral para Manófono
- Fuente de Poder
- Soporte para Pared, para instalación mural
- Manual del Usuario

■ INSTALACIÓN DE LA FUENTE DE PODER

1. Conecte la Fuente de Poder a una toma de corriente de 220 VAC.
2. Introduzca el conector de la Fuente de Poder en el orificio correspondiente en el teléfono.

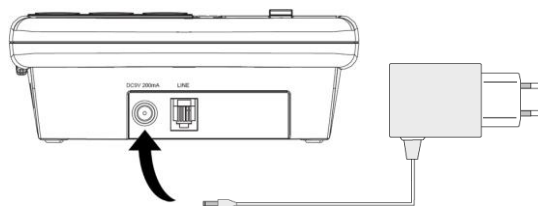

Si se utiliza la Fuente de Poder, no es necesario utilizar pilas.

■ INSTALACIÓN DE LAS PILAS

(El Teléfono no requiere pilas si se utiliza con la Fuente de Poder)


1. Quite la tapa del compartimiento para pilas en la parte posterior de la base.
2. Introduzca tres pilas alcalinas AA (no incluidas) en la posición indicada por los símbolos + y – marcados en el interior del compartimiento.
3. Vuelva a colocar la tapa.





NOTA

Al quitar la tapa de las pilas, también se pueden configurar los siguientes ajustes:

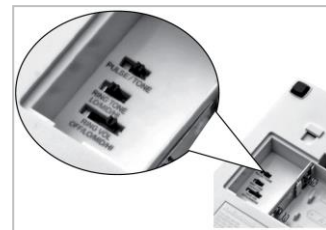- Tipo de marcación: **PULSE / TONE** (Pulso / Tono)
- Tipo de sonido de llamada: **LO / MID / HI** (Bajo / Medio / Agudo)
- Volumen de sonido de llamada: **OFF / LO / MID / HI** (Apagado / Bajo / Medio / Alto)



Precauciones sobre las pilas:

- Utilizar tres pilas alcalinas AA (no incluidas).
- Si no está utilizando la Fuente de Poder, cuando en la pantalla aparezca el símbolo  o se “desvanezcan” las letras en la pantalla, reemplace las pilas.
- El Altavoz puede utilizarse sin pilas y sin la conexión de la Fuente de Poder. Para ello, levante el Manófono por 4 segundos y después pulse la tecla .
- Si no está utilizando la Fuente de Poder, durante el cambio de pilas mantenga conectado el Cable Telefónico de Línea. Si desconecta el Cable Telefónico de Línea al cambiar las pilas, debe colocar pilas nuevas o volver a conectar el Cable Telefónico de Línea dentro de un lapso de 5 minutos para conservar las memorias en el Teléfono. Si el Teléfono está sin la Fuente de Poder, sin pilas y sin la conexión telefónica a la línea, después de 5 minutos las diferentes memorias del Teléfono (de Caller ID y de discado) se borrarán.
- Al colocar las pilas, asegúrese de que queden bien puestas y firmes en su compartimiento.
- Deseche las pilas viejas de manera adecuada. No las queme ni entierre.
- Solamente utilice pilas nuevas, del tamaño y tipo recomendados.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (standard, alcalinas o recargables) ni pilas recargables de diferente capacidad.
- Si no va a utilizar el Teléfono durante dos semanas o más, retire las pilas. Las pilas, al no utilizarse, pueden despedir compuestos químicos que pueden dañar el Teléfono.
- Al utilizar el Teléfono con la Fuente de Poder, se desconecta interiormente la alimentación eléctrica de las pilas, con lo que éstas no se utilizan y quedan sólo como respaldo de alimentación eléctrica para cuando se desenchufa la Fuente de Poder. Si la Fuente de Poder se utilizará permanentemente por un lapso mayor a 2 semanas, las pilas no estarán siendo usadas en ese tiempo, por lo que entonces es recomendable sacarlas del Teléfono, para evitar que puedan despedir compuestos químicos que pudiesen dañar el Teléfono.

■ PARTES Y BOTONES DEL TELÉFONO




1. MANÓFONO

2. PANTALLA. Para Identificador de Llamada (llamada recibida: requiere contrato de servicio con su compañía). Además, indica información del número a marcar, fecha, hora, programaciones, etc.

3. DIAL. Pulsar para marcar el número que aparece en Pantalla.

4. OK/C. Pulsar para confirmar programación de opciones. Además, permite borrar dígitos o letras en la Pantalla antes de marcar un número o grabar en las Memorias, y borrar números almacenados en la Memoria del Identificador de Llamadas.

5. ▲ ▼. Para avanzar y retroceder en las opciones de programación, revisar números telefónicos de llamadas recibidas almacenadas (requiere servicio de Identificación de Llamada contratado) y buscar números almacenados en el Directorio.

6. CID / . Pulsar para buscar números almacenados en el Directorio. También se utiliza al grabar números y para alternar entre visualización de Pantalla y Directorio telefónico.

7. LED DE LLAMADA. Un LED rojo parpadea cuando llega una llamada entrante.

8. M1 – M16. Botones de Memoria de marcado rápido. Se utilizan para llamar directamente a un número almacenado en esas Memorias, y también cuando se graba un número en ellas.


9. TARJETA ÍNDICE. Para escribir la información asociada a las Memorias M1 – M16. Levante la cubierta transparente y retire la tarjeta para escribir en ella los números y/o nombres asociados a las Memorias correspondientes. Vuelva a colocar la tarjeta y cubierta en su lugar.


10. BOTONES NUMÉRICOS. Para marcación manual de números telefónicos y digitar los números a almacenar en las Memorias, también para escribir los nombres asociados a los números almacenados en las Memorias.


11. STORE. Se utiliza para almacenar los números telefónicos en las Memorias.


12. FLASH. Al presionar se interrumpe un instante la comunicación (600 ms). Es equivalente a hacer un “golpe de gancho”. Se utiliza para operar funciones especiales suplementarias, p. ej. cuando el Teléfono está conectado a una central telefónica en una empresa que provee esos servicios, o bien si se han contratado servicios especiales con la compañía telefónica pública que requieran de esta función.

13. MUTE. Pulsar para silenciar el Micrófono (la persona con la que estamos hablando no escuchará lo que decimos). Pulsar otra vez para quitar el silencio. Se enciende el LED cuando la función está activa.

14. REDIAL. Pulsar para ver sucesivamente los últimos 5 números llamados. Al pulsar una vez, aparece en la Pantalla el último número marcado. Al presionar nuevamente aparece el anterior, y así hasta el quinto número anterior marcado. Si se desea llamar a alguno de estos números, cuando ese número esté en la Pantalla, presione DIAL, o presione , o levante el Manófono. El número se marcará automáticamente.

15. . Pulsar para realizar o recibir una llamada cuando se esté usando un Cintillo Telefónico (headset) conectado al teléfono. Se enciende el LED cuando la función está activa.


16. . Pulsar para activar el parlante del Altavoz, para función Manos Libres. Si el Manófono está descolgado, permite alternar escuchar por el Altavoz o por el Manófono al apretar sucesivamente este botón. Si el Manófono está colgado, permite “descolgar” y “colgar” el Teléfono. Se enciende el LED cuando la función está activa.

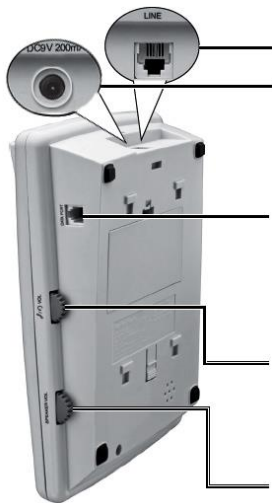

LINE (RJ11). Conectar aquí la línea telefónica (troncal).

CONECTOR PARA FUENTE DE PODER. Conectar aquí la Fuente de Poder, si es que se va a utilizar.

DATA PORT (opcional). Permite conectar otro equipo en paralelo al Teléfono.

 **VOL.** Volumen del Manófono y del Cintillo Telefónico (headset). Girar hacia uno u otro lado para subir o bajar el volumen.

SPEAKER VOL. Volumen del Altavoz Manos Libres. Girar para uno u otro lado para subir o bajar el volumen del Altavoz.




 **CONEXIÓN DE CINTILLO TELEFÓNICO.** Conectar aquí el Cintillo Telefónico (headset). Plug de 2,5 mm.

 **CONEXIÓN DEL CABLE DEL MANÓFONO.** Conectar aquí el Cable Espiral del Manófono.

■ INSTALACIÓN DEL TELÉFONO


INSTALACIÓN DE SOBREMESA

Para instalar el Teléfono sobre una superficie plana, conecte un extremo del Cable Telefónico largo en el enchufe **LINE** del Teléfono y el otro extremo en la roseta telefónica. Luego conecte un extremo del Cordón Espiral en el conector  en el lado izquierdo del Teléfono y el otro extremo del Cordón Espiral en el enchufe del Manófono.

INSTALACIÓN MURAL


Para montar el Teléfono sobre una placa mural con enchufe telefónico y enganches para colgar (no incluida):


1. Conecte un extremo del Cable Telefónico corto en el enchufe **LINE** del Teléfono.
2. Inserte el Soporte de Pared suministrado en las ranuras de la parte posterior del Teléfono y empuje hacia arriba el soporte hasta que el enganche de seguridad haga clic. (Para desmontar el Soporte de Pared, debe presionar el enganche de seguridad y deslizar el soporte hacia abajo).
3. Conecte el otro extremo del Cable Telefónico corto en el enchufe telefónico de la pared. Luego inserte los dos orificios del Soporte de Pared en los enganches de la placa de pared y deslice hacia abajo el Teléfono.

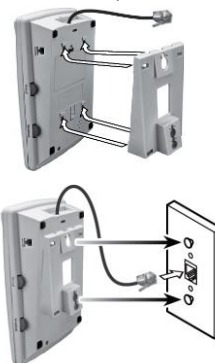

Para montar el Teléfono en una pared utilizando tornillos, coloque 2 tornillos, uno más arriba que el otro, con una separación de 83 mm, a la altura que quiere dejar el Teléfono. Inserte el Soporte para Pared en la parte posterior del Teléfono, como indicado en el punto 2 anterior, y luego inserte los tornillos en los orificios del Soporte para Colgar y deslice hacia abajo. Conecte un extremo del Cable Telefónico largo en el enchufe **LINE** del Teléfono y el otro extremo en la roseta telefónica.

Para ambos tipos de instalación mural, levante la pieza plástica que se encuentra por abajo del Gancho de Corte en la base del Teléfono, gírela en 180 grados y vuelva a insertarla en su lugar. Esto permite sujetar el Manófono cuando está colgado con el Teléfono instalado en una pared.

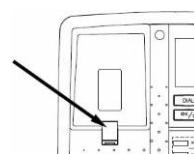

Finalmente, conecte un extremo del Cordón Espiral suministrado en el conector  en el lado izquierdo del Teléfono y el otro extremo en el enchufe del Manófono, y cuelgue el Manófono en la base del Teléfono.

■ AJUSTES INICIALES DE OPCIONES DEL TELÉFONO

Nota: Retire la lámina plástica transparente de la Pantalla antes de usar su Teléfono.

Cuando se alimenta el Teléfono por primera vez (ya sea con la Fuente de Poder o con pilas), en la Pantalla aparece el menú para realizar estos ajustes. Para volver a entrar a estos ajustes nuevamente, se debe dejar presionado ▲ hasta que aparezca en la Pantalla el texto **ESPAÑOL** parpadeando.

IDIOMA

Con el texto **ESPAÑOL** parpadeando en la Pantalla, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el idioma deseado. Seleccione **ESPAÑOL** y pulse **OK/C** para confirmar y pasar a la siguiente opción.

CONTRASTE DE PANTALLA

En la Pantalla ahora aparece el texto **CONTRASTE LCD** y los números 1, 2, 3 y 4 (uno de ellos parpadeando). Pulse repetidamente ▲ o ▼ para escoger entre ellos, siendo 1 menor contraste y 4 mayor contraste de Pantalla. Pulse **OK/C** para confirmar y pasar a la siguiente opción.

NOTA: El contraste puede debilitarse en caso de utilizar el Teléfono sin Fuente de Poder y sólo con las pilas, cuando éstas tengan poca carga.

HORA Y FECHA

En la Pantalla ahora aparece el texto **AJUST HORA/FECHA** y la hora estará parpadeando. Con las teclas ▲ o ▼ ajuste la hora y luego pulse **OK/C**. Ahora parpadearán los minutos. Repita la operación de ajuste para los minutos y luego prosiga de la misma forma con el día y el mes, respectivamente. Al finalizar pasará a la siguiente opción.

TIEMPO DE PAUSA


Este tiempo de pausa se aplica a números telefónicos guardados en Memoria, para dejar una pausa entre dos dígitos consecutivos que se disarán automáticamente al utilizar una Memoria. En el capítulo MEMORIAS más adelante en este Manual del Usuario se explica esta configuración.



En la Pantalla aparece el texto **TIEMPO DE PAUSA** y los números 1, 2, 3 y 4 (uno de ellos parpadeando). Pulse repetidamente ▲ o ▼ para escoger entre ellos, siendo 1 pausa breve y 4 pausa larga. Pulse **OK/C** para confirmar y terminar el proceso de ajuste de opciones.

■ OPERACIÓN DEL TELÉFONO



REALIZAR UNA LLAMADA A TRAVÉS DEL MANÓFONO

1. Levante el Manófono y escuche el tono de llamada.
2. Marque el número deseado usando los Botones Numéricos.
3. Para finalizar la llamada simplemente cuelgue el Manófono.

Durante la llamada puede pasar a modo Manos Libres. Para ello pulse el botón . Se iluminará un LED rojo sobre él y el parlante del Altavoz se activará. Luego cuelgue el Manófono y podrá hablar a través del micrófono “ambiental” que se encuentra en la base del teléfono y escuchar por el parlante del Altavoz.

También puede activarse el Altavoz para que las personas que estén alrededor del Teléfono puedan escuchar, pero seguir hablando a través del Micrófono del Manófono (función “Escuchar en Grupo”). Esto es útil cuando se quiere que otras personas escuchen, pero el ruido ambiente es p. ej. muy fuerte como para utilizar el Micrófono “ambiental” de la base del Teléfono. Para activar esta función, mientras habla por el Manófono, pulse el botón  sin colgar el Manófono. El parlante del Altavoz se activará. Para desactivar esta función, vuelva a pulsar el botón  y el parlante del Altavoz se desactivará, y sólo se escuchará a través del Manófono.

REALIZAR UNA LLAMADA A TRAVÉS DEL ALTAVOZ EN MODO MANOS LIBRES

1. Pulse el botón  y escuchará el tono de llamada a través del parlante del Altavoz.
2. Marque el número deseado usando los Botones Numéricos.
3. Para finalizar la llamada pulse el botón .

Opcional: Durante la llamada puede cambiar a utilizar el Manófono. Para ello simplemente levante el Manófono durante la llamada realizada como Manos Libres. Para terminar la llamada, cuelgue el Manófono.



■ MEMORIAS

El Teléfono dispone de 2 tipos de Memorias programables: 16 Memorias de **Marcado Rápido** (M1 a M16), y 20 Memorias **Directorio**. Cada número en Memoria puede tener hasta 22 dígitos y un nombre de hasta 16 caracteres.

IMPORTANTE: Si el Teléfono está conectado a una central telefónica privada que requiere pedir línea antes de realizar un llamado, puede agregarse en la Memoria un “**tiempo de pausa**” entre el dígito necesario para pedir línea y el número a almacenar (usar el botón **REDIAL**, la pausa se muestra en la Pantalla como “**P**”).



Por ej.: Si con **9** se pide línea y el número a almacenar en Memoria es **981234567**, presionar **9 REDIAL 981234567**; en Pantalla se mostrará **9P981234567**. El largo de este “**tiempo de pausa**” está dado por el valor programado como **TIEMPO DE PAUSA** en el teléfono (ver **AJUSTES INICIALES DE OPCIONES DEL TELÉFONO**).

ALMACENAR UN NÚMERO EN MEMORIA DE MARCADO RÁPIDO


1. Pulse el botón **CID /**  hasta que en la Pantalla se muestre el ícono  de Marcado Rápido.
 2. Pulse el botón **STORE**. En la Pantalla aparecerá el texto **ALMACENAR NUMERO**.
 3. Digite el número que se desea almacenar y luego pulse **STORE**.
 4. Ahora introduzca un nombre para el número almacenado mediante los Botones Numéricos (cada número sirve para ciertas letras ahí indicadas; el espacio se hace con el botón “1”). Luego pulse **STORE**.
 5. En la Pantalla aparecerá el texto **POS. MEMORIA?**. Pulse cualquiera de los botones **M1 a M16** para Marcado Rápido en donde desee almacenar su número. En la Pantalla aparecerá el texto **GUARDADO**.
 6. Escriba en la Tarjeta Índice la información del número recién almacenado en la Memoria correspondiente.
- NOTA: Si comete un error, pulsar **OK/C** permite borrar un dígito hacia atrás.




NOTA: Para editar / modificar un número almacenado en esta Memoria, simplemente repita el proceso, sobrescribiendo la información almacenada anteriormente.

ALMACENAR UN NÚMERO EN MEMORIA DIRECTORIO



1. Pulse el botón **CID /**  hasta que en la Pantalla se muestre el ícono  de Directorio.
 2. Pulse **STORE**. En la Pantalla aparecerá el texto **GUARDAR?**. Pulse **STORE** nuevamente.
 3. Digite el número que desea almacenar y luego pulse **STORE**.
 4. Ahora introduzca un nombre para el número almacenado mediante los Botones Numéricos (cada número sirve para ciertas letras ahí indicadas; el espacio se hace con el botón “1”). Luego pulse **STORE**.
 5. En Pantalla aparecerá el texto **GUARDADO**.
- NOTA: Si comete un error, pulsar **OK/C** permite borrar un dígito hacia atrás.

MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO EN MEMORIA

Para marcar un número almacenado en las Memorias de **Marcado Rápido**, levante el Manófono o pulse el Botón Manos Libres  y escuche el tono de llamada. A continuación pulse el botón de Memoria **M1 a M16** deseado.



Para marcar un número almacenado en las Memorias **Directorio**, levante el Manófono o pulse el Botón Manos Libres  y escuche el tono de llamada. A continuación pulse el botón **CID /**  hasta ver el ícono . Utilice **▲** **▼** para buscar el número deseado y finalmente pulse **DIAL**.

EDITAR UN NÚMERO EN MEMORIA DIRECTORIO



1. Pulsar el botón **CID /**  hasta que en la Pantalla se muestre el ícono  de Directorio.
 2. Pulsar **▲** o **▼** para seleccionar el número que se desea modificar.
 3. Dejar pulsado **STORE** hasta que en pantalla aparezca el texto **EDITAR?**. Luego pulse **STORE**.
 4. Ahora podrá sobrecribir el número o bien ir borrando los dígitos presionando **OK/C** para luego ingresar el número modificado.
 5. Presione **STORE** para confirmar y pasar a editar el nombre.
 6. Realice la misma acción anterior para modificar el nombre. Presione **STORE** para confirmar.
 7. En la Pantalla aparecerá el texto **GUARDADO**, indicando que el proceso fue exitoso.
- NOTA: Si comete un error al ingresar los datos, pulse **OK/C** para borrar un dígito hacia atrás.

BORRAR NÚMEROS EN MEMORIA DIRECTORIO

Para borrar un solo número

1. Pulse el botón **CID** /  hasta que en la parte superior de la Pantalla se muestre el ícono  de Directorio.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el número que se desea borrar.
3. Pulse **OK/C**. En pantalla aparecerá **BORRAR?**. Deje presionado **OK/C** hasta que el número desaparezca. Con esto se ha eliminado dicho número.

Para borrar todos los números

1. Pulse el botón **CID** /  hasta que en la parte superior de la Pantalla se muestre el ícono  de Directorio.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar cualquier número almacenado.
3. Deje presionado **OK/C** hasta que en pantalla aparezca **BORRAR TODO?**. Ahora vuelva a dejar presionado **OK/C** hasta que el número desaparezca y en pantalla aparezca **VACIO**. Se han borrado todos los números almacenados en el Directorio.

■ IDENTIFICADOR DE LLAMADAS




Es necesario que el servicio de Identificación de Llamadas esté contratado con su compañía telefónica.

NOTA: Este Teléfono tiene detección automática de los formatos FSK y DTMF de Identificador de Llamadas.

Cuando entre una llamada, el Identificador de Llamadas muestra la siguiente información:




- Número correlativo de la llamada entrante (1, 2, 3, 4, etc.)
- Número telefónico de quien está llamando (la Pantalla muestra hasta 14 dígitos)
- La hora y la fecha de la llamada
- Nombre de quien llama si es que el teléfono que aparece en el Caller ID coincide con alguno guardado en alguna Memoria del Teléfono; aparecerá el nombre asociado a esa Memoria

El Teléfono guarda la información de los últimos 30 números que llamaron. Para revisar los registros de llamadas, pulse repetidamente **▲** o **▼**. Si no hay más números que mostrar, en la Pantalla aparecerá **FIN DE LISTA**.

Si quien llama ...	En la Pantalla del Teléfono aparece:
Llamó más de una vez	
Es un nuevo número no mostrado anteriormente	
Es un número o nombre bloqueado	PRIVADO
Es una llamada internacional o llamada desde una PABX (llamada sin información recibida)	FUERA COBERTURA
Es una llamada de larga distancia	LARGA DISTANCIA
Dejó un mensaje	 el ícono de mensaje (sólo si tiene la función de Indicador Visual de Mensaje en Espera VMWI)



Nota: VMWI= Visual Message Waiting Indicator (Indicador Visual de Mensaje en Espera). Esta función está sólo disponible si el teléfono está conectado a una central que la provee.

REALIZAR UNA LLAMADA A UN TELÉFONO ALMACENADO EN EL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

1. Pulse el botón **CID** /  hasta que en la parte superior de la Pantalla se muestre el ícono  de Directorio.
2. Pulse **▲** o **▼** hasta encontrar el número deseado almacenado en el Identificador de Llamadas.
3. Pulse **DIAL** o el botón Manos Libres . Se encenderá el Altavoz y se digitará automáticamente el número escogido.
4. Ahora puede levantar el Manófono, o bien seguir usando el Altavoz para la llamada en curso.

GUARDAR EN MEMORIA UN NÚMERO DESDE EL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Es posible almacenar en la Memoria **Directorio** un número registrado en el Identificador de Llamadas. Para ello:

1. Pulse el botón **CID** /  hasta que en la parte superior de la Pantalla se muestre el ícono .
2. Pulse **▲** o **▼** hasta encontrar el número deseado.
3. Pulse el botón **STORE**. En pantalla aparecerá **COPIAR NUMERO?**.
4. Pulse **STORE** nuevamente para confirmar.
5. En pantalla aparecerá el texto **GUARDADO**, indicando que el proceso fue exitoso.

NOTA: El número quedará almacenado sin nombre. Si desea agregar un nombre a este número, debe editarlo, como se explica en EDITAR UN NÚMERO EN MEMORIA DIRECTORIO.

BORRAR NÚMEROS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Para borrar un número registrado en el Identificador de Llamadas:

1. Pulse **▲** o **▼** hasta encontrar el número deseado.
2. Pulse el botón **OK/C**. En pantalla aparecerá **BORRAR?**.
3. Deje presionado **OK/C** hasta que el número se desaparezca. Con esto se ha eliminado dicho número.

Para borrar **TODOS** los números en el Identificador de Llamadas, pulse **▲** o **▼** para ver cualquier registro, luego deje presionado **OK/C** hasta que en pantalla aparezca **BORRAR TODO?**. Vuelva a dejar presionado **OK/C** hasta que el número desaparezca y en pantalla se lea **NO HAY LLAMADA**. Todos los números de habrán eliminado.

NOTA: No se pueden borrar registros de llamadas que no han sido revisados, ni borrar durante una llamada.

■ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Soluciones posibles
No se oye tono de llamada	Revisar que el Cable de Línea telefónica y el Cordón del Manófono están conectados correctamente.
La Pantalla está en blanco	Revisar las pilas y/o la conexión de la Fuente de Poder.
El volumen baja o el sonido se distorsiona	Revisar que las líneas están conectadas correctamente, o si se están utilizando otros Teléfonos en paralelo.
Puedo recibir llamadas, pero no puedo realizarlas	Revisar el modo de marcado PULSE o TONE .
No aparece ninguna información de Identificación de Llamadas	Confirmar que está contratado el servicio de Identificación de Llamadas con su compañía telefónica.

■ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Al usar este Teléfono, siempre debe seguir las precauciones de seguridad básicas para evitar riesgos de fuego, shock eléctrico y heridas de personas. Para ello se recomienda:

- No usar el Teléfono cerca del agua o en zonas húmedas, como por ejemplo cerca de una tina de baño, lavamanos, fregaderos, en sótanos mojados o cerca de una piscina.
- Evitar usar el Teléfono (incluso Teléfonos Inalámbricos) durante una tormenta eléctrica. Podría existir riesgos de shock eléctrico producidos por relámpagos.
- No usar el Teléfono si hay una fuga de gas en las cercanías del teléfono, por el posible riesgo de explosión.
- Manipular el Teléfono con cuidado; no dejarlo caer ni exponerlo a temperaturas extremas.

GARANTÍA (en CHILE): Se otorga una garantía de 6 meses por defectos de fabricación en el funcionamiento del equipo. Excluye daños causados por destrucción, errores en la instalación, mal manejo o intervención de terceros. Válido sólo con documento de venta. La garantía ofrecida se limita a la reparación gratuita del aparato, en el servicio técnico de Apacomint SpA, ubicado en Marchant Pereira 190, Santiago, y se rige de acuerdo al Art. 21 de la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. El transporte no está incluido en la garantía.